Cube 照明器具

取扱説明書 CPL-1213 保存用

この度はCUBE照明器具をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
お客様が安全にご使用いただくため、必ずお読みください。
この取扱説明書は、必要な時にいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。

この取扱説明書の中で、お買い上げの商品とイラストが異なる場合がありますが、構造図としてご理解下さい。

・各部の名称・

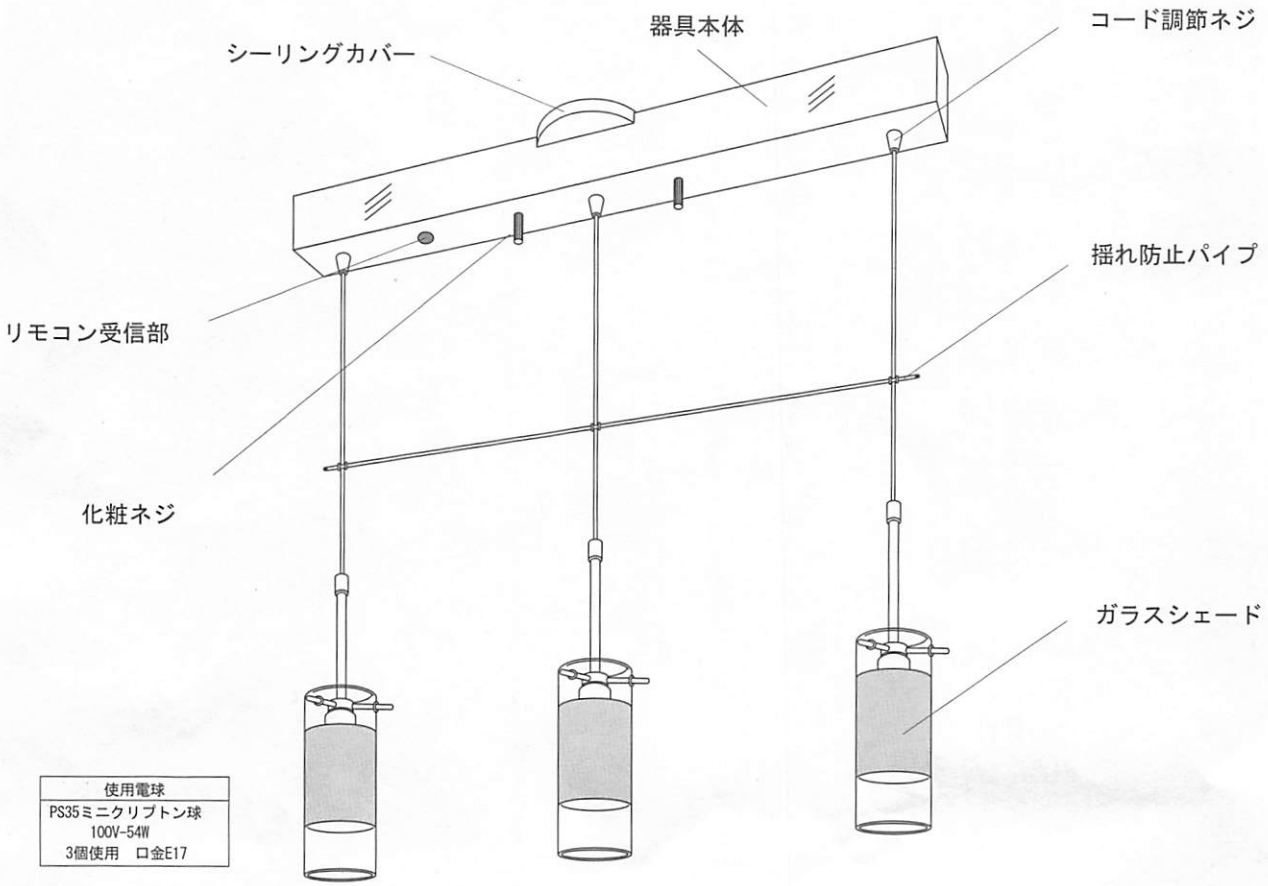

使用電球
PS35ミニクリプトン球 100V-54W 3個使用　口金E17

部品

まずは、全ての部品が揃っているか確認して下さい

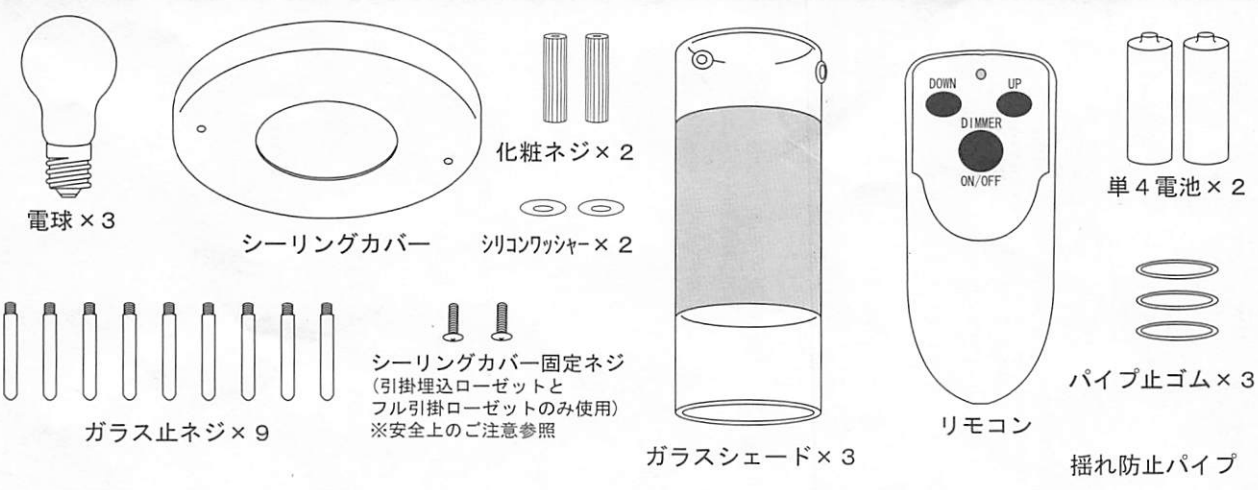

電球×3
シーリングカバー
化粧ネジ×2
シリコンワッシャー×2
単4電池×2
ガラス止ネジ×9
シーリングカバー固定ネジ
(引掛埋込ローゼットと
フル引掛ローゼットのみ使用)
※安全上のご注意参照
ガラスシェード×3
リモコン
パイプ止ゴム×3
揺れ防止パイプ

●不備の場合は、お手数ですが、お買上げ店または、当社までご連絡下さい。

有限会社　キューブ　TEL.048-756-8312　http://www.cube-j.com

組み立て方

必ず取り付け順序に従って下さい。不備があると落下、けがの原因となります。
濡れた手では絶対に行わないで下さい。感電・故障の原因となります。

1

箱から器具本体と電球とシェードを取り出し、ビニールを一つ一つ丁寧に取り外して下さい。本製品を取り付ける部屋の壁面スイッチをオフにして下さい。壁スイッチがない場合はブレーカーを落として下さい。



2

天井にシーリングプラグカバーを取り付けて下さい。

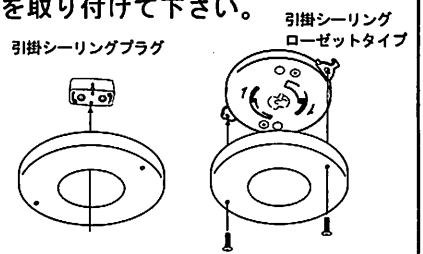

取付時に指などを傷つけないようご注意下さい。

3

器具本体をしっかり手で持ちながら引掛けプラグを天井接続器に右に「カチッ」と音がするまで確実に回して下さい。
※取り付け後も器具本体から手を離さないで下さい。

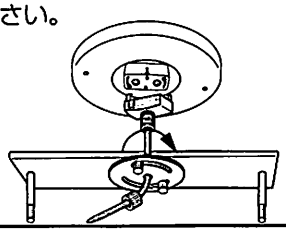

4

引掛けプラグのネジに器具取付プレートをネジで止めてください。調整ネジを緩めて位置を調整して調整ネジを締めて下さい。

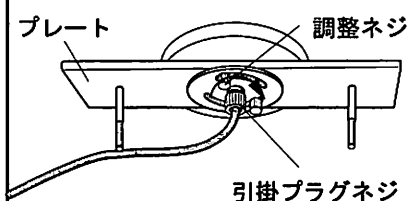

5

本体をプレートネジに通してシリコンワッシャーを通して化粧ネジで固定して下さい。

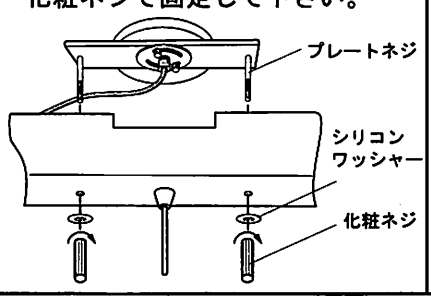

6

コード調整ネジを緩めてコードの長さを調節をして下さい。
その際、中央以外の左右の長さは同じ長さにして下さい。

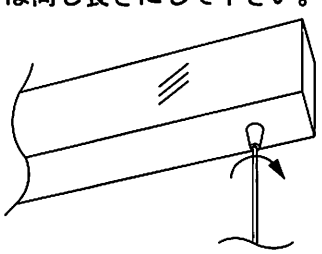

7

ソケットに電球をしっかりと付けてください。

使用電球
PS35ミニクリプトン球 100V-54W 1個使用　口金E17

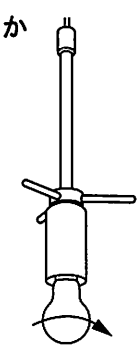

8

ガラス止ネジを２本取り外して電球に気をつけながら通して下さい。

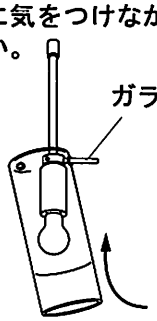

9

前項で取り外したガラス止ネジを２本取り付けてください。

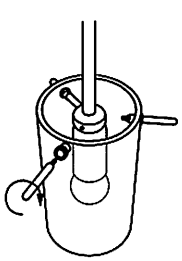

10

揺れ防止パイプにパイプ止ゴムを通してコードを合わせてパイプ止ゴムを引っ張って下図のように止めて下さい。真ん中→両サイドの順番で取り付けて下さい。

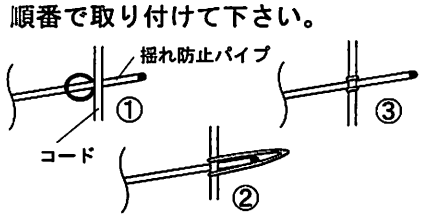

11

本製品を取り付ける部屋の壁面スイッチをＯＮにして、最後にリモコンのＯＮ/ＯＦＦスイッチをＯＮにして点灯させます。



リモコンの取扱については別紙の「調光リモコン送信器取扱説明書」をご覧下さい。

取り外し時の注意

※引掛けプラグを外す時は、ロックボタンを必ず押しながら左に回して下さい。

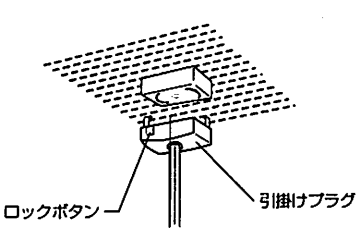

電球の交換方法

1．必ず電源を切ってから行ってください。
点灯中や消灯直後は器具や電球が高温になっております。
消灯後器具や電球が冷めてから交換してください。

2．組み立て方を参考に指定の電球と交換してください。

3．電球はソケットにしっかりと取り付けて下さい。

Cube 照明器具　調光リモコン送信器取扱説明書

取扱説明書 CPL-1213 保存用

この取扱説明書は、必要な時にいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。

この取扱説明書の中で、お買い上げの商品とイラストが異なる場合がありますが、構造図としてご理解下さい。

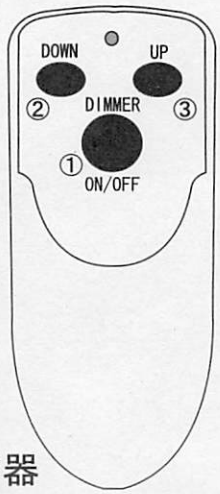

送信器

①ライト電源ボタン
　ライトを点灯/消灯させます。
②ライト調光（暗）ボタン
　ライトの光を徐々に暗くします。
③ライト調光（明）ボタン
　ライトの光を徐々に明るくします。

＊メモリー機能
　②・③の調光ボタンを押し続けますと押している間調光されます。
　調光を掛けた状態でリモコン送信器の①電源ボタンで消灯させた場合、
　次に①電源ボタンを入れると、調光が掛かった状態で点灯します。
　尚、壁スイッチを一度切ると、メモリー機能は解除されて
　次に壁スイッチを入れると最大の明るさで点灯されます。

●壁スイッチがＯＦＦの場合は送信器では操作できません。
●送信機の操作反応が低下した場合は新しい乾電池（単4乾電池1.5Ｖ）2本と交換して下さい。
　また交換の際は、種類の異なる乾電池や新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないで下さい。
　（付属の電池はテスト用の電池のため、仕様表示より電池寿命が短い場合があります。）
●送信器を長時間使用しない場合は、必ず乾電池を取り外して下さい。
　液漏れによる故障の原因となります。
●照明器具と送信器の間に障害物がある場合は、障害物を避けて操作をして下さい。
　動作の感度が悪くなります。
●送信部・受信部が汚れた場合は柔らかい布で、拭いて下さい。動作しにくくなる原因となります。
●照明器具の近くでインバーター器具を併用しないで下さい。誤作動の原因となります。
●送信機を落としたり、水にぬれたりしないように注意して下さい。故障の原因となります。
●本取扱説明書の他に本体の取扱説明書もあわせてお読み下さい。

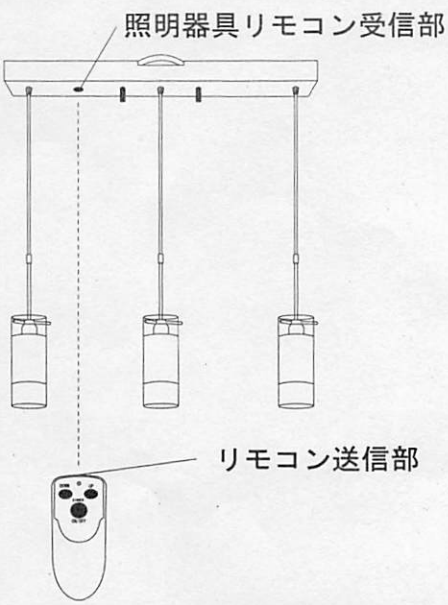

故障かな？と思ったら　※電気がつかない

●ブレーカーがＯＦＦになっている
●壁スイッチがＯＦＦになっている
●リモコンの電池が正しくセットされていない
　または電池が消耗している
●リモコンの送信部（器具受信部）が汚れている
●リモコンと照明器具の間に障害物がある
●リモコンと照明器具が３ｍ以上離れている
●天井接続器(安全上のご注意参照）に引掛けプラグが
　正しく取付られていない
●電球が正しく取り付けられていない
●電球が消耗している（切れている）
●停電後にリモコンにて動作が出来ない場合は、
　壁スイッチを一度切り入れなおしてからリモコンで
　操作をして下さい。

上記の項目にあてはまらない場合は販売店または弊社までご相談下さい。

有限会社　キューブ　TEL.048-756-8312　http://www.cube-j.com

安 全 上 の ご 注 意

この安全上のご注意の文中に出てくるマーク記号について	
⚠警告	このマーク表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	このマーク表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
❗重要	このマークは製品性能・機能に影響を及ぼす可能性がある場合を示しています。
⃠禁止	このマークは禁止の行為であることを告げています。

この器具は以下の天井配線器具に対応しています。

角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング	丸型フル引掛シーリング	引掛埋込ローゼット	フル引掛ローゼット

注意１）いずれの配線器具も付いていない場合は以上の配線器具を取付けてから作業を行ってください。

照明器具の取付（施工）及びご使用について		
⚠警告	火災のおそれあり	
	❗	●電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがい確実に取付けてください。 ●電源配線は、ランプ表面に触れないように取付けてください。
	⃠	●器具を布・紙等でおおったりしないでください。 ●カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 ●器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	落下によるケガのおそれあり	
	❗	●器具取付は取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に取付けてください。 ●器具取付は取付けの天井強度を確認し、器具重量に耐える所に確実に取付けてください。 強度が不足している場合は、補強工事を行ってから取付けてください。 ●器具取付部の回りに、極端な突出部のある天井は、器具を取付けないで下さい。
	感電のおそれあり	
	❗	●工事が完了するまでは、電源ブレーカーの電源は必ずを切っておいてください。 ●ランプの取付交換や器具お手入れの際は、必ず電源は切っておいてください。
	感電・火災のおそれあり	
	⃠	●器具を改造したり、器具に付属以外の部品を取付けたりしないでください。 ●転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。 ●器具のスキマに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ●電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 また、電源コードに重い物をのせたり、挟んだり、電熱器具等に近づけないでください。 ●器具に可動部分がある場合は、可動範囲内以上に無理に動かさないでください。
	❗	●異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げ店または、当社までご相談ください。
⚠注意	火災の原因	
	⃠	●器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。 ●電源コードがランプ表面に触れないようにしてください。
	落下によるケガの原因	
	❗	●ビスネジを使用して取付ける器具の場合について、天井の化粧板が厚くて同梱のビスネジでは十分に締め付けができない場合、同じ径の長いビスネジをご購入の上ご使用ください。 ●器具の保守・お手入れの際は、無理に器具を外したりせず、器具着脱は取扱説明書の取付方法にしたがってください。また、グローブ・セード・ランプ等の着脱には、両手で静かに、注意して、確実に取付を行ってください。
	感電の原因	
	⃠	●器具に水をかけたり、水の中につけたりして、洗わないでください。 ●ぬれた手で器具・電源プラグ等に触れないでください。
	感電・火災の原因	
	⃠	●この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所でのご使用はできません。 また、屋外では絶対に使用しないでください。 ●電源プラグを抜く時は電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグ部分を持って、抜き差ししてください。
	発火・火災の原因	
	❗	●明るく安全にご使用頂く為に、器具を定期的に清掃・点検を行ってください。 【６ヶ月に１度の清掃・点検】 器具のネジや部品のゆるみ、器具・コードの損傷、脱落、等がないかをお調べください。 プラグ、コンセント等に付着したゴミやホコリは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

注意２）配線器具の工事は電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
注意３）電球の交換の際、消灯直後の電球は高温になってますので、消灯後しばらくしてから作業を行ってください。

有限会社　キューブ　TEL.048-756-8312　http://www.cube-j.com

LIGHTING HOME DECO Cube

照明器具　保証書　　持込修理

型　　番		
保証期間	1　年	
お買上日	年　　月　　日	
☆お客様	お客様名	
	お客様住所	
	お客様電話番号	
☆販売店様	販売店様名	
	販売店様住所	
	販売店様電話番号	

<当社の製品をお買上げいただき、ありがとうございます>
<上記の☆印欄のお客様の項目をご記入ください>
上記の☆印欄にご記入のない場合の保証書は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。
本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

<保証について>
保証期間は、お買上げ日より1年間です。
24時間連続点灯使用等、1日12時間以上の長時間の使用の場合は、6ヶ月間とします。
ランプ、点灯管、電池、等の消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。

<本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束する書となります>
1）お客様の取扱説明書、本体添付シール等の注意書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
また、保証期間を過ぎている場合は、お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合、ご希望により有料修理をさせていただきます。
2）次のような場合には、保証期間中でも有料修理となります。
①ご使用上の誤り、あるいは不当な修理や改造による故障及び損傷。
②お買上げ後の取付け場所からの移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）等による故障及び損傷。
④一般家庭以外（例えば業務用）に使用された場合の故障及び損傷。
⑤車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷。
⑥本書の紛失及びご提示がない場合。
⑦施工上の不備に起因する故障及び損傷。
⑧法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷。
⑨離島及び離島に準ずる（当社を中心とした）遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する費用を申し受けます。
⑩日本国内以外での使用による故障及び損傷。　(This warranty is valid only in JAPAN)
3）ご転居の場合には事前に販売店へご相談ください。
4）ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で修理が不可能な場合は、下記記載の発売元に、ご相談ください。
5）照明器具には寿命があります。一般的な使用状態で約8年から10年が寿命です。

この保証書は本書に記載した期間、条件の基において無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げ販売店または、下記記載の発売元までご相談ください。その際は、器具の型番、お買上げ時期、故障状況等をお知らせください。

この保証書にご記入されたお客様の個人情報は、この商品の修理・交換のご連絡、商品発送に限り使用とします。それ以外に使用したり、第三者にこの情報を提供することは一切ございません。

発　売　元
有限会社　キューブ 〒339-0076　埼玉県さいたま市岩槻区平林寺641-3 TEL：　048-756-8312

下記ホームページにも 弊社の商品を掲載しています。
http://www.cube-j.com